

**hp** vectra vl800 desktop

guía del usuario



#### Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece garantía alguna con respecto a este material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para fines específicos. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores que pueda contener este documento ni de los daños accidentales o circunstanciales derivados del suministro, interpretación o uso de este material.

Hewlett-Packard no asume ninguna responsabilidad por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido proporcionados por Hewlett-Packard.

Este documento contiene información propiedad de HP que se encuentra protegida por copyright. Reservados todos los derechos. Se prohibe la copia, reproducción o traducción a otro idioma de cualquier parte de este documento sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.

 ${\rm Adobe}^{\rm @}, {\rm Acrobat}^{\rm @}$ y Acrobat $^{\rm @}$ Reader^{\rm TM} son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

 $\rm Microsoft^@,\,MS^@,\,MS\text{-}DOS^@,\,Windows^@\,y\,Windows\,NT^@\,son\,marcas\,comerciales\,registradas\,en\,EE.UU.\,de\,Microsoft\,Corporation.$ 

Pentium<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Intel Corporation. Rambus<sup>®</sup> y RDRAM<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas de Rambus Inc. Direct Rambus<sup>™</sup>, Direct RDRAM<sup>™</sup> y RIMM<sup>™</sup> son marcas comerciales registradas de Rambus Inc.

Sound Blaster<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Creative Technology Limited.

NVIDIATM, GeForce2 GTSTM y GeForce2 MXTM son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de NVIDIA Corporation.

HP France Business Desktop Division (BDD) 38053 Grenoble Cedex 9 Francia

©2001 Hewlett-Packard Company

# Guía del Usuario

## Contenido

	Avisos importantes	vii
	Información y ayuda	ix
	Información de aspectos ergonómicos	X
	Información técnica	xi
1	Cómo configurar y utilizar su PC	13
	Cómo conectar dispositivos	14
	Cómo poner en marcha y parar el PC	17
	Cómo utilizar el teclado multimedia de HP	
	(sólo algunos modelos)	19
	Cómo ver la pantalla de resumen	20
	Cómo utilizar el programa Setup de HP	21
	Cómo establecer contraseñas en el programa Setup de HP	23
	Cómo utilizar la gestión de energía	24
	Capacidad de gestión	24
	Software y controladores	24
2	Cómo instalar y sustituir piezas de hardware en su PC	25
	Cómo retirar y volver a colocar la cubierta y la tapa frontal	26
	Cómo retirar, volver a colocar y actualizar la memoria	28
	Cómo instalar o sustituir una tarjeta accesoria	30
	Cómo instalar dispositivos de almacenamiento masivo	31
	Cómo retirar y volver a colocar la unidad de disco duro principal	35
	Cómo instalar una segunda unidad de disco duro	36
	Cómo instalar un dispositivo en un compartimento	
	de acceso frontal	37
	Cómo sustituir la unidad de CD-ROM (o de DVD)	39
	Cómo sustituir la unidad de disquetes	40
	Cómo sustituir el conjunto del compartimento de unidad	
	de disco duro y altavoz	41
	Cómo finalizar la instalación de un dispositivo de almacenamiento masivo	44
	Cómo sustituir el ventilador principal del chasis	45
	Cómo sustituir la fuente de alimentación	46
	Cómo volver a colocar el procesador	47
	Cómo sustituir la placa del sistema	50
	Conmutadores de la placa del sistema	52
	Cómo sustituir la batería	53
	Conectores de la placa del sistema	55 54
	Conectores de la placa del Sistema	<b>54</b>

# Guía del Usuario

## Contenido

<b>3</b>	Cómo resolver problemas en su PC HP	<b>55</b>
	Si su PC no arranca apropiadamente	56
	Si el PC tiene un problema de hardware	56
	Diagnóstico de prearranque	58
	Utilidad de diagnósticos de hardware HP e-Diagtools	59
	CD-ROM de creación y recuperación de imágenes	61
	Preguntas más frecuentes	64
	Consejos para resolver problemas	65
	Si tiene un problema	66

	Avisos importantes				
	Evitar descargas eléctricas				
AVISO	Para evitar las descargas eléctricas, no abra la toma de corriente. Dentre existen elementos que pueda reparar el usuario.				
	Para evitar choques eléctricos y daños en los ojos por la luz láser, no abra el módulo láser. El módulo láser deberá ser reparado exclusivamente por personal del servicio técnico. No intente realizar ningún ajuste a la unidad láser. Consulte la etiqueta del CD-ROM para averiguar los requisitos de alimentación y la longitud de onda. Este producto es un producto láser de clase I.				
	Conexión eléctrica				
AVISO	Para su seguridad, conecte siempre el equipo a un enchufe de corriente con toma de tierra. Utilice siempre un cable que tenga un enchufe con toma de tierra adecuada, como el que se proporciona con este equipo, o uno que cumpla las normas de su país. Este equipo se desconecta de la alimentación desenchufando el cable de alimentación del enchufe de corriente. Esto significa que el equipo debe estar situado cerca de una toma de corriente de fácil acceso.				
	Modelos multimedia				
AVISO	Si su PC es un modelo multimedia, o si tiene instalada una tarjeta de sonido en su PC, baje siempre el volumen antes de conectar los altavoces o los auriculares. Esto evita los problemas de recibir ruidos o electricidad estática inesperados. Escuchar sonidos altos durante periodos de tiempo prolongados podría provocar sordera permanente. Antes de ponerse los auriculares, póngaselos alrededor del cuello y baje el volumen. Cuando se los ponga, suba el volumen poco a poco hasta que encuentre un nivel de audición confortable. Cuando pueda escuchar confortable y claramente, sin distorsión, deje el volumen en esa posición.				
	Cómo retirar y volver a colocar la cubierta				
AVISO .	Por su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber desconectado previamente el cable de alimentación de la toma de corriente, así como cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de encender de nuevo el PC.				

#### Información de seguridad

#### **AVISO**

Existe el riesgo de que se produzca una explosión si no se instala la batería correctamente. Por su seguridad, no intente nunca recargar, desmontar o quemar la batería antigua. Sustituya la batería sólo con una igual o equivalente al tipo recomendado por el fabricante. La batería de este PC es de litio, no contiene metales pesados. No obstante, para proteger el medio ambiente, no tire las baterías a la basura. Por favor, devuelva las baterías usadas a la tienda donde las compró, al distribuidor que le vendió el PC o a HP para que se puedan reciclar o deshacerse de ellas de forma conveniente. La devolución de las baterías se aceptará libre de cargos.

#### Si tiene un módem:

No intente conectar este producto a la línea telefónica durante una tormenta. Nunca instale conectores telefónicos en zonas húmedas a menos que la línea telefónica esté desconectada de la interfase de red. No toque cables o terminales telefónicos sin aislar a menos que la línea telefónica esté desconectada de la interfase de red. Instale o modifique las líneas telefónicas con precaución. Evite utilizar un teléfono (distinto a uno inalámbrico) durante una tormenta, ya que los rayos son peligrosos. No use un teléfono para informar de un escape de gas cerca de la fuente del escape.

No toque o retire nunca una tarjeta de comunicaciones sin antes desconectar la conexión a la red telefónica.

#### Cómo desembalar el PC

#### **AVISO**

Si cree que no podrá levantar el equipo de forma segura, no lo intente hasta haber obtenido ayuda.

#### Electricidad estática


### PRECAUCIÓN

La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos. Apague todos los equipos. No permita que la ropa toque los accesorios. Para compensar la electricidad estática, deje la bolsa del accesorio encima del PC mientras lo extrae de la bolsa. Manipule el accesorio lo menos posible y con cuidado.

## Información y ayuda

## Guía rápida de la documentación del PC

#### Si desea...

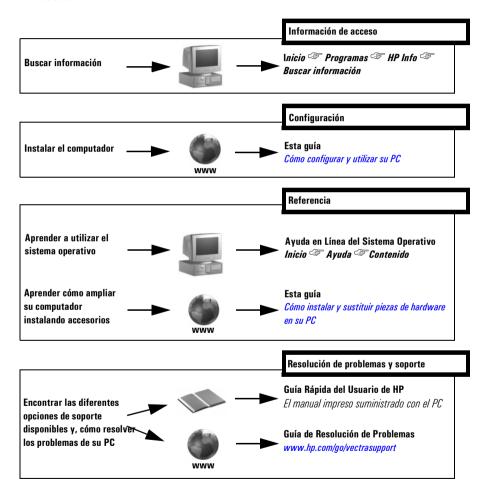

iχ

#### El sitio web de HP

El sitio web de HP contiene una amplia gama de información, incluyendo la documentación descargable, las opciones de servicio y soporte y las últimas versiones de controladores y utilidades.

#### Documentación descargable desde el sitio web de HP

El sitio web de HP le permite descargar documentación adicional de su PC. Esta documentación se suministra en formato Adobe Acrobat (PDF).

La documentación de su PC está disponible sin cargo alguno en el sitio web de HP www.hp.com/go/vectrasupport.

#### Ésta incluye:

- Guía de Resolución de Problemas ofrece información de resolución de problemas.
- Technical Reference Manual ofrece información detallada acerca del PC, incluyendo:
  - Conmutadores de placa del sistema, IRQs, DMAs y direcciones de E/S configuraciones de prueba de consumo de alimentación y emisión de ruido acústico y Cómo Configurar su Conexión de Red.
- Service Handbook ofrece información sobre piezas de recambio, incluyendo los números de parte de HP.

NOTA

Para ver e imprimir las guías anteriores, necesita tener instalado Acrobat Reader de Adobe en su PC. Puede descargarlo gratis del sitio web de Adobe Systems Incorporated: www.adobe.com.

## Información de aspectos ergonómicos

Se recomienda encarecidamente que lea la información ergonómica antes de utilizar su PC

Hay disponible información ergonómica básica en la *Guía Rápida del Usuario* (suministrada con el PC).

Puede tener acceso a información ergonómica más detallada desde el PC haciendo clic en el botón Inicio y, a continuación, en Programas > HP Info > Trabajo con comodidad, o conectándose al sitio web de HP www.hp.com/ergo.

### Información técnica

Características físicas (para modelos base estándar)

Características	Descripción
Peso (configuración con 1 unidad de CD-ROM, excluyendo el teclado y la pantalla)	10 kg (22 libras)
Dimensiones	Anchura: 42 cm (16,53 pulgadas) Altura: 16,2 cm (6,37 pulgadas) Fondo: 45,7 cm (17,99 pulgadas)
Superficie	0,19 m <sup>2</sup> (2,06 pies cuadrados)
Emisión de ruido acústico (como se define en ISO 7779) En funcionamiento (inactivo):	Potencia de sonido LwA < 38 dBA Presión de sonido en la posición del operador: LpA ≤29,8 dBA
Fuente de alimentación Tensión de entrada (conmutador de selección de tensión) Frecuencia de entrada:	100 - 127, 200 -240 V 7 A máx. o 7/4 A 50/60 Hz
Consumo de energía – Windows 2000 • Típica • Suspendido (*)	115 V/60 Hz y 230 V/50 Hz < 70 W < 5 W
Potencia mínima de salida disponible:	250 W
Humedad en almacenamiento	8% a 85% (relativa)

#### NOTA

Cuando el PC se apaga con el botón de encendido del panel frontal, el consumo de alimentación cae por debajo de 5 vatios, pero no es cero. El método especial de encendido/apagado utilizado por este computador amplía considerablemente la vida útil de la fuente de alimentación. Para alcanzar el consumo de energía cero en el modo "apagado", desconecte el computador de la toma de corriente o utilice un bloque de alimentación con un conmutador.

## Cómo configurar y utilizar su PC

#### **AVISO**

Si no está seguro de poder levantar usted solo el PC o el monitor de forma segura, espere a que alguien pueda ayudarle.


- 1 Cuando reciba su PC, desembale todos los componentes.
- 2 Coloque el PC sobre una mesa robusta con tomas de alimentación accesibles y suficiente espacio para el teclado, el ratón y el resto de accesorios.
- 3 Coloque el PC de forma que se pueda acceder fácilmente a sus conexiones posteriores.


## Herramientas de instalación

No se necesita ninguna herramienta para configurar el PC. No obstante, si piensa instalar una unidad de disco o una unidad accesoria en el PC, necesitará un destornillador de punta plana. Para obtener más información acerca de cómo instalar accesorios, consulte "Cómo instalar y sustituir piezas de hardware en su PC", en la página 25.

## Cómo conectar dispositivos

Por su seguridad, le recomendamos que lea primero los avisos de las páginas vii y viii.

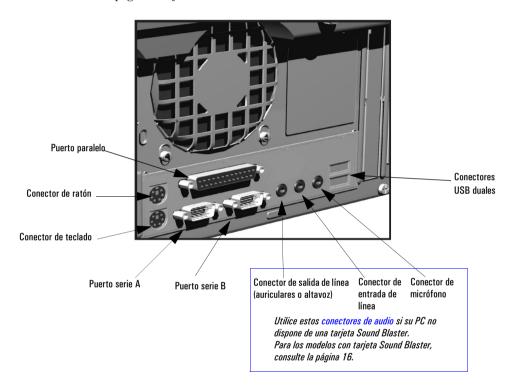

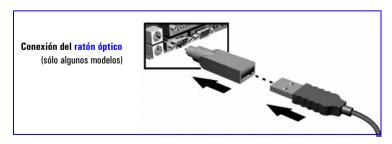


NOTA

Los conectores Bus Serie Universal (USB) pueden utilizarse para los accesorios USB. (Para obtener información sobre accesorios autorizados de HP, conecte con el sitio web de HP www.hp.com/go/pcaccessories.) La mayoría de los accesorios USB se configuran automáticamente en el momento de unirlos físicamente al PC. USB sólo se admite en Windows 2000, Windows 98 y Windows 95 SR 2.1.

Clavija de salida de línea. El altavoz interno se desactiva cuando utiliza la clavija de salida de línea. Los altavoces externos tendrán su fuente de alimentación incorporada.

#### Cómo conectar el monitor

Conecte el monitor de acuerdo con su modelo de tarjeta de gráficos, tal y como se muestra a continuación.

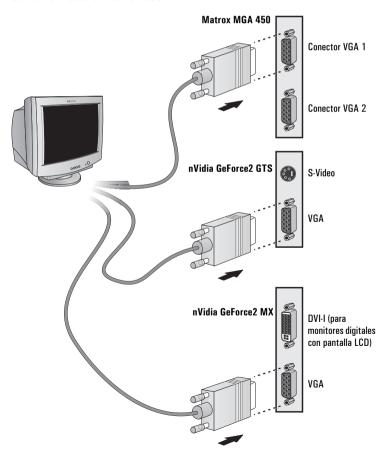


#### 1 Cómo configurar y utilizar su PC

Cómo conectar dispositivos

## Cómo conectar la tarjeta de sonido Sound Blaster (sólo algunos modelos)

Si su PC dispone de una tarjeta de sonido Sound Blaster, conecte los dispositivos de audio de la manera mostrada.

Si su PC no dispone de una tarjeta de sonido Sound Blaster, consulte la página 14.

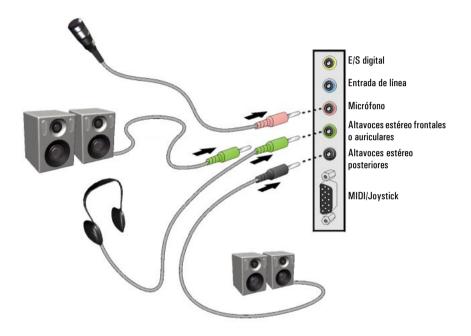

## Cómo poner en marcha y parar el PC

#### Cómo poner en marcha el PC por primera vez

Si el PC se suministra con software preinstalado, se inicializa la primera vez que enciende el PC. El proceso de inicialización de software dura unos minutos. Este proceso inicia el software en su idioma y ajusta el software para utilizar el hardware instalado en su computador (puede cambiar los ajustes una vez inicializado el software).

#### Cómo poner en marcha el PC

- 1 Antes de poner en marcha el PC, encienda primero el monitor.
- 2 Puede poner en marcha el PC de cualquiera de las siguientes maneras:
  - Oprimiendo el botón de encendido del panel frontal.
  - Oprimiendo la barra espaciadora (sólo modelos multimedia).
     La característica de encendido a través de teclado sólo funcionará si tiene ajustado apropiadamente el conmutador de la placa del sistema (el valor por defecto es activado).

Cuando encienda el computador, éste llevará a cabo una Power-On Self-Test (POST) (Autocomprobación de encendido) mientras aparece en pantalla el logotipo del PC. Si desea ver los detalles de esta prueba, oprima la tecla **Esc**. Si se produce un error durante la POST, éste aparecerá automáticamente en la pantalla.

3 Si ha establecido una contraseña en el programa Setup del PC, el indicador de contraseña aparecerá siempre una vez finalizada la POST. Si aparece el indicador de contraseña, introduzca su contraseña y oprima Intro para poder utilizar el PC.

Cómo poner en marcha y parar el PC

#### Cómo inicializar su software

NOTA

NO APAGUE el PC mientras se inicializa el software, ya que podrían producirse resultados imprevisibles.

#### Para inicializar su software:

- 1 Encienda primero el monitor y, a continuación, el PC.
  - Cuando se enciende el PC, aparece en pantalla el logotipo del PC de HP. El PC llevará a cabo una Power-On Self-Test (POST) (Autocomprobación de encendido).
- 2 Se inicia la rutina de inicialización del software. Se muestra en pantalla el acuerdo de licencia de software, le ofrece la posibilidad de leer el archivo *Comodidad de trabajo* (consejos de ergonomía para usuarios de computadores) y, a continuación, realiza preguntas sobre el PC.
- 3 Mientras se está ejecutando el programa de inicialización, puede rellenar la tarjeta de registro de garantía incluida con este manual.
- 4 Cuando haya terminado la rutina de inicialización, haga clic en Aceptar y el PC se reiniciará.

### Cómo crear un disco de reparación de emergencia

Durante la inicialización de su software, es de suma importancia que cree un Disco de Reparación de Emergencia del sistema operativo, cuando le sea solicitado. HP recomienda que para ello se utilicen disquetes nuevos.

Para obtener más detalles acerca de cómo crear estos disquetes, consulte la documentación que acompaña a sus aplicaciones de software o del sistema operativo.

#### Cómo parar el PC

Para parar el PC, primero asegúrese de que ha salido de todos los programas y, a continuación, utilice el comando de apagado, en el menú **Inicio**. Cuando así se le indique, oprima el botón de encendido de su PC.


#### PRECAUCIÓN

No utilice el botón de encendido para apagar el equipo hasta que así se le indique, ya que de lo contrario podría perder los datos que no se hayan guardado en las aplicaciones abiertas.

# Cómo utilizar el teclado multimedia de HP (sólo algunos modelos)

El teclado mejorado de HP incluye teclas programables que puede utilizar para:

- Ver y configurar las acciones asignadas a las teclas.
- Utilizar teclas de acceso directo de una sola pulsación para iniciar aplicaciones y abrir archivos o sitios web en Internet.
- Iniciar el explorador de Internet del sistema.
- Bloquear o suspender el PC.
- Acceder a HP TopTools y a la información para el cliente.
- Silenciar o ajustar el volumen del sistema de audio.
- Se puede conectar directamente al teclado unos auriculares y un micrófono. Para que funcione, los conectores de los auriculares y del micrófono deben conectarse a las clavijas correspondientes del panel posterior.

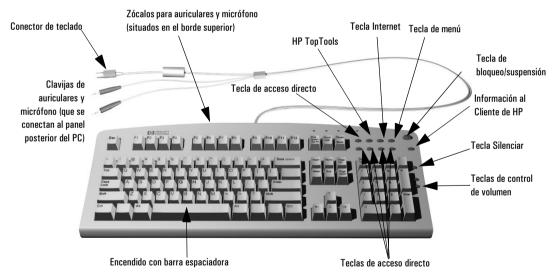

Tecla de menú

Al oprimir la tecla programable Menú "?" aparece en la pantalla la sección de teclas programables del panel de control del teclado mejorado HP. Haga clic en cualquiera de las teclas de la pantalla para ver la acción asignada a la misma o para modificar o asignar una acción a una tecla. Las teclas de acceso directo sirven para realizar acciones definidas por el usuario.

## Cómo ver la pantalla de resumen

La Pantalla de Resumen le ofrece un sumario de la configuración actual de su PC (por ejemplo: versión del BIOS, velocidad de la CPU, tamaño del módulo de memoria y dispositivos de almacenamiento masivo instalados).

Le recomendamos que compruebe la configuración de su PC la primera vez que lo utilice y cada vez después de instalar, retirar o actualizar accesorios. Para comprobar la configuración:

- 1 Encienda el monitor y, a continuación, el PC. Si ya estuviese encendido el PC, guarde los datos y salga de todos los programas y, después, reinícielo. Consulte la documentación de su sistema operativo para ver instrucciones especiales sobre el apagado y reinicio de su PC.
- 2 Cuando aparezca el logotipo de arranque en su pantalla, oprima Esc. Aparecerá la Pantalla Resumen. (Para ir inmediatamente al programa Setup sin examinar la Pantalla de Resumen, oprima F2 en lugar de Esc.) La pantalla de resumen sólo aparece durante unos instantes.

## Cómo utilizar el programa Setup de HP

Utilice el programa *Setup* para configurar su PC (por ejemplo: configuración de sus contraseñas del sistema y de usuario, instalación y actualización de los dispositivos de almacenamiento masivo) y para resolver problemas de configuración.

Le recomendamos que anote cualquier cambio que realice en la configuración.

#### Cómo iniciar el programa Setup de HP

- 1 Encienda el monitor y, a continuación, el PC. Si ya estuviese encendido el PC, guarde los datos y salga de todos los programas y, después, reinícielo.
- 2 Oprima **F2** mientras **F2 Setup** se muestra en la parte inferior de la pantalla.
  - Si no oprime **F2** a tiempo y continúa el proceso de arranque, necesitará reiniciar su PC y volver a ejecutar la POST para poder oprimir **F2**.

Se muestra la pantalla inicial del programa *Setup* del PC. El menú Main presenta una lista de campos, por ejemplo, la versión del BIOS o la fecha y la hora

La banda a lo largo de la parte superior de la pantalla muestra una lista de menús. Seleccione un menú utilizando las teclas de flecha a la derecha o a la izquierda.

#### Menú Main

El menú Main presenta una lista de campos, por ejemplo, la versión del BIOS instalada; "Reset Configuration Data"; "System Time"; "System Date"; "Key Click"; "Key Auto-Repeat Speed"; Delay Before Auto-Repeat" y "NumLock at Power-on".

Por defecto, el elemento "Reset Configuration Data" está ajustado a No. Si selecciona Yes, se eliminarán los datos de la configuración del sistema y volverá a los valores predeterminados.

#### Menú Advanced

El menú Advanced muestra una lista de submenús en los que puede:

- Configurar el caché de memoria, los puertos USB, los puertos de E/S integrados y los dispositivos de audio integrados
- Activar unidades de disquetes, dispositivos IDE (principal y secundario)
- Dispositivos PCI

#### 1 Cómo configurar y utilizar su PC

Cómo utilizar el programa Setup de HP

#### Menú Security

Se presentan submenús para cambiar las características y valores de las contraseñas del administrador del sistema (System Administrator Password), del usuario (User Password) y de encendido (Power-on Password), el sector de arranque del disco duro (Fixed Disk Boot Sector) y para evitar arranques no autorizados desde unidades de disquetes, de CD-ROM y de disco duro IDE (consulte "Cómo establecer contraseñas en el programa Setup de HP" en la página 23).

#### Menú Boot

Seleccione el orden de los dispositivos desde los que desea que el BIOS intente arrancar el sistema operativo. La opción del modo QuickBoot permite al sistema omitir ciertas pruebas durante el arranque, lo que disminuye el tiempo que necesita para arrancar el sistema.

#### Menú Power

La opción Network Interface permite al sistema volver a la velocidad normal cuando la interfase de red recibe un comando específico.

NOTA

El programa *Setup* cambia el comportamiento del sistema modificando los parámetros de inicialización de encendido. Se puede producir un fallo al arrancar el sistema debido a la introducción de valores incorrectos. Si se produjese, oprima **F9** para cargar los valores por defecto de *Setup* y recuperarlos.

## Cómo establecer contraseñas en el programa Setup de HP

Puede establecer distintas contraseñas para proteger su PC: la contraseña de administrador, la contraseña de usuario y la contraseña de encendido. Se establecen en el menú **Security** del programa *Setup*.

Con la del administrador puede acceder a, y cambiar todos los valores del programa *Setup*, mientras que con la de usuario sólo puede acceder a, y modificar algunos elementos del menú Main.

Si está activada la contraseña de encendido, necesitará introducirla cada vez que arranque el PC. Podrá utilizar la contraseña de administrador o la de usuario

#### Cómo establecer una contraseña

Para establecer una contraseña:

- 1 Inicie el programa Setup.
- 2 Seleccione el menú Security.
- 3 Seleccione el submenú de contraseña de **Administrator** o de **User**.
- 4 Elija el elemento de configuración **Set Administrator** o **User password**. Se le pedirá que introduzca su contraseña dos veces.
  - Para activar la contraseña de encendido (Power-on Password), seleccione el elemento de configuración **Enabled**.
- 5 Guarde los cambios al salir del programa *Setup* presionando **Esc** o seleccionando **Exit Menu** y, a continuación, **Exit Saving Changes**.

Para eliminar la contraseña, siga el mismo procedimiento que para establecer una contraseña. Le pedirá que introduzca primero la contraseña anterior. A continuación, para la nueva contraseña, deje el campo en blanco y oprima **Intro**. Oprima de nuevo **Intro** para confirmar su acción.

## Cómo utilizar la gestión de energía

La gestión de energía le permite reducir el consumo de energía del PC ralentizando su actividad cuando esté inactivo.

Para obtener más información acerca de los datos de consumo de energía, consulte la hoja de datos del PC en el sitio web de HP en:

www.hp.com/desktops/vectra.

Sistema operativo

Los sistemas operativos difieren en la forma de gestionar la energía. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener información detallada.

## Capacidad de gestión

El PC tiene una gran capacidad de gestión. Lleva precargado HP TopTools, una herramienta de gestión de hardware que le ayuda a resolver problemas y facilita la administración remota. Para obtener más información sobre TopTools, conéctese con el sitio web de HP en: www.hp.com/toptools.

## Software y controladores

En la sección "Software and Drivers" del sitio web de soporte de HP **www.hp.com/go/vectrasupport**, puede descargar los controladores y el BIOS más recientes para su PC.


También puede registrarse para obtener información automáticamente acerca de la disponibilidad de nuevos controladores.

Póngase en contacto con su distribuidor para ver una lista actualizada de dispositivos admitidos o visite el sitio web de HP:


www.hp.com/go/vectrasupport.

## Cómo instalar y sustituir piezas de hardware en su PC

Este capítulo suministra información acerca de la instalación de accesorios y la sustitución de piezas de hardware en su PC.

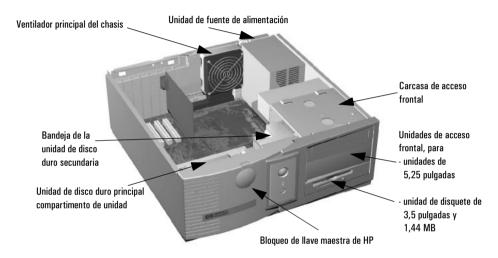

Zócalos de módulos de memoria que admiten cuatro módulos de RDRAM

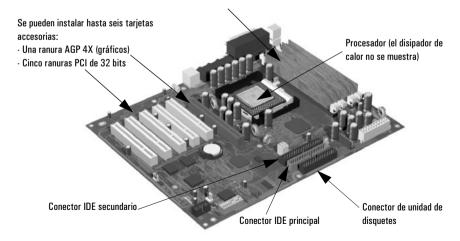

#### 2 Cómo instalar y sustituir piezas de hardware en su PC

Cómo retirar y volver a colocar la cubierta y la tapa frontal

Póngase en contacto con su distribuidor para obtener una lista actualizada de dispositivos admitidos, o conéctese a

www.hp.com/go/pcaccessories y, a continuación, seleccione v1800 en el menú

Para solicitar una lista de dispositivos de otros fabricantes compatibles con su PC, consulte la lista de productos sometidos a prueba (Tested Product List) en <a href="https://www.hp.com/desktops/vectra/vl800/tpl.html">www.hp.com/desktops/vectra/vl800/tpl.html</a> (cuando esté disponible).


## Cómo retirar y volver a colocar la cubierta y la tapa frontal

#### Cómo retirar la cubierta.

Por su seguridad, le recomendamos que lea primero los avisos de las páginas vii y viii.

- 1 Apague el monitor y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- Si fuese necesario, desbloquee la cubierta utilizando la llave del panel frontal.
- 3 Desatornille el tornillo de mariposa en la parte posterior del PC.
- 4 Presione las dos pestañas hacia dentro.
- 5 Deslice la cubierta hacia la parte posterior del PC hasta que se detenga y, a continuación, extráigala del chasis del PC.




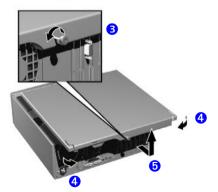

#### Cómo retirar la tapa frontal

Si fuese necesario, retire la tapa frontal. Para retirarla:

- 1 Presione los dos clips de retención grises.
- 2 A continuación, empuje el clip azul hacia dentro.
- 3 Incline la tapa hacia fuera y extráigala.

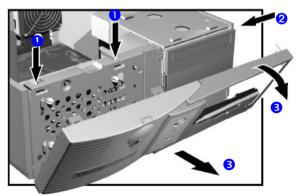

### Cómo volver a colocar la cubierta y la tapa frontal

- Asegúrese de que todos los cables internos están conectados apropiadamente y dirigidos de forma segura.
- 2 Si fuese necesario, vuelva a colocar la tapa frontal. Para ello alinee las tres patillas guía, situadas en la parte inferior de la tapa, con las ranuras asociadas a ellas en el chasis y levante la tapa hasta que encaje en su sitio.
- 3 Sitúe la cubierta encima del chasis del PC (alineando los raíles de los ejes internos de la cubierta con los lados del chasis del PC) y deslícela hacia delante hasta que encaje en su posición.
- 4 Apriete el tornillo de mariposa en la parte posterior del PC.
- 5 Si es necesario, bloquee la cubierta utilizando la llave suministrada. Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.

## Cómo retirar, volver a colocar y actualizar la memoria

#### NOTA

Utilice sólo módulos de memoria HP diseñados específicamente para su modelo de PC. Para averiguar qué accesorios tiene disponibles para su PC, consulte el sitio web de accesorios de HP en:

www.hp.com/go/pcaccessories.


#### Cómo actualizar la memoria

Su PC dispone de dos pares de zócalos de memoria para instalar dos o cuatro módulos de memoria RAMBUS Direct RAM (RDRAM) PC800.

NOTA

Cada uno de estos pares de zócalos de memoria debe contener módulos de memoria idénticos (en tamaño, velocidad y tipo). Es decir, los zócalos A1 y B1 deben contener módulos idénticos, y los zócalos A2 y B2 deben contener módulos idénticos (o módulos de continuación).

Si sólo hay instalados dos módulos de RDRAM, utilice los zócalos marcados como **A1** y **B1**. Los otros dos zócalos (**A2** y **B2**) deben contener módulos de continuación.

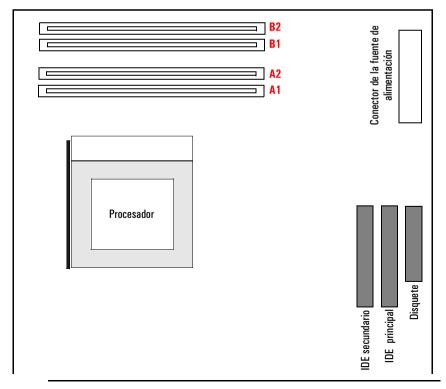

Puede pedir módulos de memoria para su PC a HP o a un distribuidor autorizado de productos HP. Para ver qué módulos de memoria hay disponibles, conéctese a www.hp.com/go/pcaccessories y, a continuación, seleccione HP Memory y v1800 en los menús.

#### Cómo Retirar e Instalar un Módulo de Memoria

Cómo instalar o sustituir un módulo de memoria


- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta del PC (consulte la página 26 para ver las instrucciones).
- 3 Si está instalando módulos de memoria adicionales, tendrá que retirar los módulos de continuación. Abra los dos clips de retención y retire el módulo de continuación del zócalo. Si está sustituyendo un módulo de memoria existente, abra los dos



clips de retención y retire el módulo de memoria existente del zócalo.

Cuando retire un módulo de memoria o de continuación, guárdelo siempre en un lugar seguro por si necesita utilizarlo en el futuro.

4 Instale los módulos de memoria nuevos, asegurándose de que las dos muescas del borde inferior de cada módulo de memoria quedan alineadas con las muescas del zócalo. Con los dos clips de retención

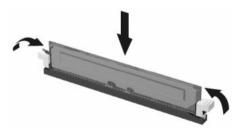

abiertos, presione *completamente* el módulo de memoria en su zócalo hasta que encajen en su posición. También puede cerrar los clips de retención con la mano para asegurarse de que el módulo está insertado correctamente.

- 5 Vuelva a colocar la cubierta del PC (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.
- 6 Compruebe la Pantalla de Resumen para verificar la nueva configuración (consulte "Cómo ver la pantalla de resumen" en la página 20).

### Cómo instalar o sustituir una tarjeta accesoria

Su PC tiene cinco ranuras para tarjetas accesorias PCI (PCI 2.2) de 32 bits a 33 MHz y una ranura AGP en la placa del sistema. La ranura AGP acepta tarjetas de gráficos AGP estándar de 1.5 V y 25 W.

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta del PC (consulte la página 26 para ver las instrucciones).
- 3 Si está instalando una tarjeta accesoria nueva, desatornille y retire el panel de la ranura. Guárdelo en lugar seguro. Si la cubierta de la ranura está apretada, afloje los tornillos de las ranuras adyacentes.
- 4 Si está sustituyendo una tarjeta accesoria existente, retire los cables conectados a la tarjeta accesoria. Retire el tornillo que sujeta la tarjeta antigua en su sitio y extráigala cuidadosamente.
  Si está sustituyendo una tarjeta de gráficos AGP, suelte el clip de plástico antes de retirar la tarjeta.

#### NOTA

Algunas tarjetas tienen ubicaciones preferentes e instrucciones de instalación especiales detalladas en sus manuales.

- 5 Alinee la nueva tarjeta con cuidado, deslícela en su posición y presiónela firmemente dentro de la ranura y apriete el tornillo de retención.
- 6 Si está instalando o sustituyendo una tarjeta de gráficos AGP, recuerde que debe asegurar la tarjeta con el pestillo de plástico del conector AGP.
- 7 Si está instalando o sustituyendo una tarjeta SCSI, vuelva a conectar el LED de actividad del disco a la placa del sistema (consulte página 52 para ver dónde están situados los conectores de la placa del sistema).
- 8 Si está instalando o sustituyendo una tarjeta de sonido Sound Blaster, vuelva a conectar el cable de audio de la unidad de CD a la tarjeta Sound Blaster. (Si no dispone de una tarjeta Sound Blaster, el cable de audio de la unidad de CD se conecta a la placa del sistema consulte la página 52 para ver dónde están situados los conectores de la placa del sistema.)
- 9 Instale cualquier accesorio antes de volver a colocar la cubierta (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.

## Cómo instalar dispositivos de almacenamiento masivo


El PC tiene una controladora Ultra ATA-100 integrada que admite hasta cuatro dispositivos IDE. Los dispositivos de soporte extraíble IDE, como unidades de CD-ROM, de DVD, de cinta y Zip, necesitan acceso frontal. Además de la unidad de disquetes el PC soporta otro dispositivo interno de 3,5 pulgadas además de dos dispositivos de 5,25 pulgadas de acceso frontal. Observe que uno de los estantes de acceso frontal podría estar ya ocupado con una unidad óptica.

Puede instalar físicamente un máximo de dos unidades de disco duro de 7,2 o  $10~{\rm Krpm}$  en el chasis de sobremesa.

Consulte el manual de la unidad para comprobar si necesita ajustar puentes o seguir algún procedimiento de instalación especial.

#### Cables y conectores (todos los modelos)

Si añade una unidad Zip IDE, una de disco duro, de DVD, de CD-ROM, de CD-RW o de cinta, necesitará conectarle los cables de alimentación y de datos. A continuación se muestran los cables de datos y los conectores:

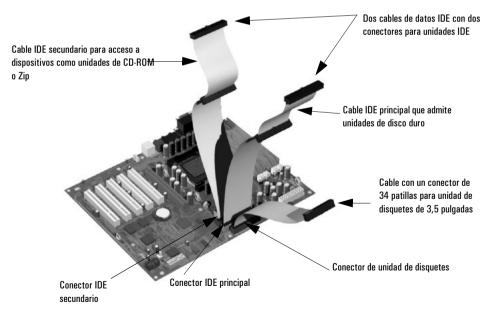

#### 2 Cómo instalar y sustituir piezas de hardware en su PC

Cómo instalar dispositivos de almacenamiento masivo

## Qué conectores de datos IDE utilizar

Existen tres o cuatro cables de datos dentro del PC. Dos de ellos son para dispositivos IDE.


- El cable IDE ATA admite dos dispositivos IDE. Este cable está conectado al conector IDE principal en la placa del sistema. La unidad de disco duro de arranque está conectada a este cable a través del conector MASTER (maestro). Puede instalar una segunda unidad de disco duro utilizando el conector SLAVE (esclavo).
- Un segundo cable de unidad IDE admite dos dispositivos IDE. Si instala una unidad de CD-ROM, de DVD o Zip, conéctela a este cable.
- El tercer cable tiene un conector para unidad de disquetes.
- Los modelos SCSI tienen un cable y conectores adicionales. Para obtener más información, consulte "Cables y conectores (modelos SCSI)" en la página 33.

La siguiente tabla explica qué conectores de datos debería utilizar cuando instala dispositivos adicionales.

Ejemplos de múltiples combinaciones de unidad IDE						
Configuración	Conexiones a cables de datos					
1 unidad de disco duro	Unidad de disco duro de arranque:	Conector maestro, cable IDE principal				
1 unidad de disco duro 1 unidad de CD-ROM	Unidad de disco duro de arranque: Unidad de CD-ROM:	Conector maestro, cable IDE principal Conector maestro, cable IDE secundario				
2 unidades de disco duro 1 unidad de CD-ROM	Unidad de disco duro de arranque: Segunda unidad de disco duro: Unidad de CD-ROM:	Conector maestro, cable IDE principal Conector esclavo, cable IDE principal Conector maestro, cable IDE secundario				
1 unidad de disco duro 1 unidad de CD-ROM 1 unidad Zip	Unidad de disco duro de arranque: Unidad de CD-ROM: Unidad Zip:	Conector maestro, cable IDE principal Conector maestro, cable secundario Conector esclavo, cable IDE secundario				
2 unidades de disco duro 1 unidad de CD-ROM 1 unidad Zip	Unidad de disco duro de arranque: Segunda unidad de disco duro: Unidad de CD-ROM: Unidad Zip:	Conector maestro, cable IDE principal Conector esclavo, cable IDE principal Conector maestro, cable IDE secundario Conector esclavo, cable IDE secundario				

Antes de instalar un disco duro IDE Consulte la guía de instalación de la unidad para comprobar los ajustes de puentes o si existe algún procedimiento de instalación especial.

### Cables y conectores (modelos SCSI)

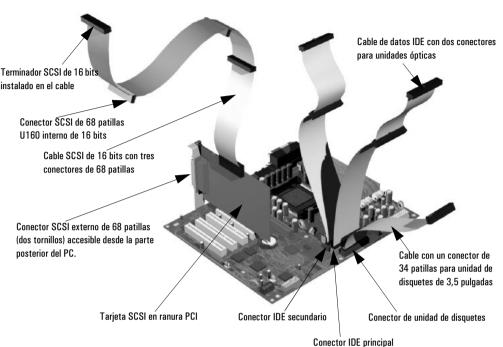

*Qué conectores de SCSI utilizar* 

Los modelos con una tarjeta SCSI se pueden conectar a un máximo de tres dispositivos SCSI internos.

Los dispositivos adicionales se pueden añadir fuera del PC directamente al conector SCSI del panel posterior. La tarjeta SCSI permite conectar hasta 15 dispositivos, tres dispositivos SCSI internos y 12 externos.

NOTA

La longitud de los cables externos SCSI no debe de sobrepasar los 3 metros (aproximadamente 10 pies).

#### 2 Cómo instalar y sustituir piezas de hardware en su PC

Cómo instalar dispositivos de almacenamiento masivo

Antes de instalar un disco duro SCSI (sólo modelos seleccionados) Si está instalando una unidad SCSI adicional, **debería configurar un ID SCSI no utilizado a este accesorio.** El rango de ID SCSI es de 0 a 15 para SCSI Ultrawide de 16 bits. El ID SCSI lo utiliza la primera unidad de disco duro SCSI y el ID SCSI 7 está reservado para la controladora SCSI integrada (El valor por defecto para dispositivos SCSI estrechos y anchos).


Deberá asignar un ID SCSI no utilizado a la segunda unidad de disco duro SCSI (por ejemplo, ID SCSI 1).

El ID SCSI normalmente se configura con puentes en la unidad de disco duro SCSI. Consulte la guía de instalación suministrada con la unidad para ver información acerca de cómo seleccionar un ID SCSI.

Algunas unidades de disco SCSI podrían tener resistores de terminación que debe retirar o desactivar antes de la instalación en su PC. Consulte la guía de instalación de la unidad para ver más detalles y consultar si necesita algún procedimiento de instalación especial.

#### Conectores de alimentación

Cable de Alimentación para Unidad de Disquetes de 3,5 Pulgadas

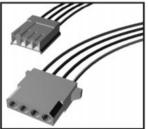

Cable de alimentación para unidades de disco duro, Zip, de cinta, CD-RW, de CD-ROM y de DVD

# Cómo retirar y volver a colocar la unidad de disco duro principal


#### PRECAUCIÓN

Manipule la unidad de disco duro con cuidado. Evite los movimientos secos y violentos ya que podrían producir daños en los componentes internos de la unidad de disco duro.

Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentación del sistema operativo para saber cómo hacerlo.

#### Cómo retirar la unidad existente

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta y la tapa frontal del PC (consulte la página 27).
- 3 Retire los dos tornillos de retención del chasis situados en la parte frontal del PC y extraiga la unidad de disco duro principal del compartimento de la unidad de disco duro.
- 4 Desconecte los cables de datos y alimentación de la unidad de disco duro.

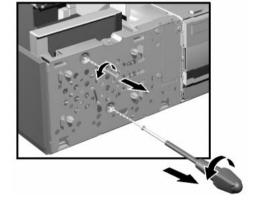

#### PRECAUCIÓN


Tenga cuidado cuando maneje la unidad de disco duro durante la instalación. Una caída de un cuarto de pulgada (75 mm) puede dañarla.

#### Cómo instalar la unidad nueva

- 1 Conecte los conectores de datos y alimentación a la unidad de disco.
- 2 Deslice la nueva unidad en el receptáculo del disco duro (orientado correctamente) y apriete los dos tornillos de retención que quitó antes.
- 3 Vuelva a colocar la tapa frontal y la cubierta del PC (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.
- 4 Vuelva a la página 44 para finalizar la instalación.

## Cómo instalar una segunda unidad de disco duro

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta y la tapa frontal del PC (consulte la página 27 para ver estas instrucciones).
- 3 Retire los dos tornillos de retención de la bandeja de la unidad de disco duro de la parte frontal del chasis y extraiga la bandeja cuidadosamente hacia la parte posterior del PC.

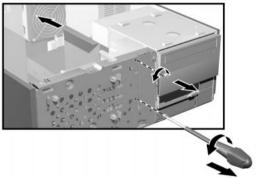


- Inserte la nueva unidad en la bandeja y asegúrela con el tornillo suministrado con la bandeja de la unidad de disco duro. Sólo es necesario un tornillo.
- 5 Ponga la bandeja de la unidad de nuevo en el PC con cuidado y asegúrela en su posición con los dos tornillos de retención que quitó antes.
- 6 Conecte el cable de alimentación y el de datos a la parte posterior de la unidad de disco duro nueva. Los conectores están diseñados para introducirse de una sola manera. Si no está seguro de qué conector utilizar, consulte "Cómo instalar dispositivos de almacenamiento masivo", en la página 31.
- 7 Vuelva a colocar la tapa frontal y la cubierta del PC (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.
- 8 Vuelva a la página 44 para finalizar la instalación.

## Cómo instalar un dispositivo en un compartimento de acceso frontal

#### Cómo retirar la carcasa de unidad de acceso frontal

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta y la tapa frontal del PC (consulte la página 26 para ver instrucciones).
- 3 Retire el tornillo de retención de la carcasa de acceso frontal y deslícela hacia delante hasta que se pare.

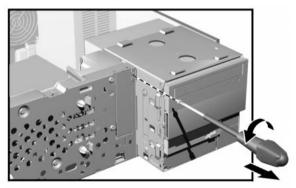


- 4 Desconecte los cables de datos y alimentación de las unidades instaladas.
- 5 Levante la carcasa de acceso frontal y extráigala del PC. Ponga la carcasa sobre la mesa o el despacho.

#### Cómo instalar el dispositivo


- 1 Retire la placa de relleno de plástico de 5,25 pulgadas. Utilice un destornillador para desengancharla de las dos pestañas del lado izquierdo de la placa de relleno, después extráigala. Guárdela en un lugar seguro para futuros usos. Tenga cuidado de no dañar sus dedos cuando la retire.
- 2 Si el nuevo dispositivo tiene bandeja, únalo a la carcasa de acceso frontal. Algunos dispositivos necesitan una bandeja suministrada por HP antes de instalarse. La bandeja se suministra como accesorio. Las unidades de CD-ROM no necesitan bandeja.
- 3 Deslice la nueva unidad en su estante. Asegúrese de que la parte frontal del nuevo dispositivo está alineado con otra unidad o placa de relleno. Asegúrese de que el dispositivo está bien colocado utilizando los tornillos suministrados con él.

#### Cómo volver a colocar la carcasa de unidad de acceso frontal

1 Coloque de nuevo la carcasa de acceso frontal en el PC. Los dispositivos de retención de la carcasa deben estar alineados correctamente con la parte inferior del chasis.

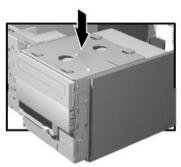

- 2 Conecte los cables de alimentación y de datos a los dispositivos instalados. Para su comodidad, le recomendamos que empiece de abajo a arriba. Los conectores están diseñados para introducirse de una sola manera. Si no está seguro de qué conector utilizar, consulte "Cómo instalar dispositivos de almacenamiento masivo", en la página 31.
- 3 Asegúrese de que las guías metálicas de la carcasa de acceso frontal están alineadas con las del chasis. (Existen dos en cada lado.) Deslice la carcasa de acceso frontal en el chasis hasta que encaje en su sitio.

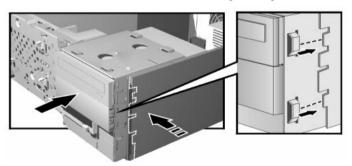

NOTA

Para comprobar que la carcasa está correctamente situada, verifique que la marca de "alineación" de la parte superior de la carcasa de acceso frontal está en paralelo con la del chasis.

- 4 Asegure la carcasa en su posición con el tornillo de retención que quitó antes.
- 5 Vuelva a colocar la tapa frontal y la cubierta del PC (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.
- 6 Vuelva a la página 44 para finalizar la instalación.

## Cómo sustituir la unidad de CD-ROM (o de DVD)

### Cómo retirar la unidad existente

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta y la tapa frontal del PC (consulte la página 26).
- 3 Consulte la "Cómo retirar la carcasa de unidad de acceso frontal" en la página 37 para ver instrucciones acerca de cómo retirar la carcasa de acceso frontal.
- 4 Retire los tornillos que unen la unidad a la carcasa y extraiga la unidad de la carcasa


#### Cómo instalar la unidad nueva


- 1 Deslice la nueva unidad en la bandeja de unidades (orientada correctamente). Asegúrese de que la parte frontal del nuevo dispositivo está alineado con otra unidad o placa de relleno. Asegúrese de que la unidad está bien colocada utilizando los tornillos.
- 2 Vuelva a poner la carcasa en el PC. Vuelva a "Cómo volver a colocar la carcasa de unidad de acceso frontal" en la página 38 para finalizar la instalación.

## Cómo sustituir la unidad de disquetes

### Cómo retirar la unidad de disquetes

- 1 Consulte la "Cómo retirar la carcasa de unidad de acceso frontal" en la página 37 para ver instrucciones acerca de cómo retirar la carcasa de acceso frontal
- 2 Retire los tornillos (uno metálico, uno negro) en el lateral de la bandeja de unidades y retire la unidad anterior.
- 3 Retire los tornillos del portabandejas de unidades.

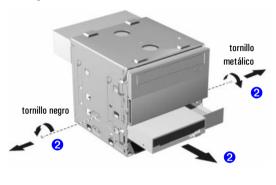

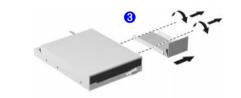


### Cómo instalar la unidad de disquetes


- 1 Asegure la unidad de disquetes en el portabandejas.
- 2 Deslice la nueva unidad en la carcasa (con la orientación correcta) y apriete los tornillos, asegurándose de que utiliza los tornillos correctos.
- 3 Vuelva a poner la carcasa en el PC. Vuelva a "Cómo volver a colocar la carcasa de unidad de acceso frontal" en la página 38 para finalizar la instalación

## Cómo sustituir el conjunto del compartimento de unidad de disco duro y altavoz

### Cómo retirar el conjunto

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta y la tapa frontal del PC (consulte la página 27 para ver estas instrucciones).
- 3 Retire los dos tornillos de retención del disco duro principal situados en el lado izquierdo frontal del chasis y extraiga la unidad de disco duro principal del compartimento de la unidad de disco duro.
- 4 Desconecte los cables de datos y alimentación de la unidad de disco duro principal. Si tiene una segunda unidad de disco duro instalada, desconecte sus cables de datos y alimentación.
- 5 Retire los dos tornillos de retención de la bandeja del disco secundario de la parte central frontal del chasis,

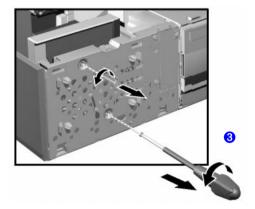

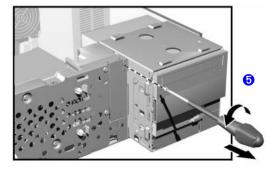


deslice la bandeja hacia la parte posterior del PC y retírelo.

### 2 Cómo instalar y sustituir piezas de hardware en su PC

Cómo sustituir el conjunto del compartimento de unidad de disco duro y altavoz


- 6 Desconecte el altavoz y los cables del panel de control de sus conectores de la placa del sistema.
- 7 De la parte frontal del PC: (a) empuje los dos clips de plásticos situados en el lado izquierdo; (b) repita este procedimiento para los otros dos clips del lado derecho.

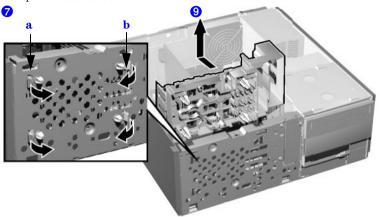

- 8 Desenganche el clip de retención del lado derecho medio del conjunto del receptáculo de la unidad de disco duro y del altavoz.
- 9 Deslice el conjunto del compartimento de la unidad de disco duro y del altavoz hacia la placa del sistema hasta que despeje el borde del chasis (situado entre el conjunto del compartimento de la unidad de disco duro y del altavoz y la carcasa de acceso frontal).
- 10 Levante el conjunto del compartimento de la unidad de disco duro y del altavoz para extraerlo del computador.

### Cómo volver a colocar el conjunto

- Asegúrese de que no hay cables debajo del conjunto del compartimento de la unidad de disco duro y del altavoz.
- 2 Alinee las dos pestañas de plástico (lado del panel de control) del conjunto del compartimento de la unidad de disco duro y del altavoz con sus muescas asociadas.

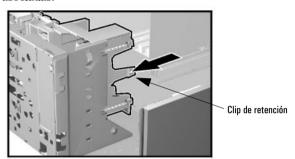

- 3 Asegúrese de que los clips de plástico de la parte frontal del conjunto del compartimento de la unidad de disco duro y del altavoz están en línea con sus ubicaciones asociadas.
- 4 Desde la parte frontal del PC, tire con cuidado del lado derecho del conjunto del compartimento de la unidad de disco duro y del altavoz hasta que encaje en su sitio. Repita este procedimiento con el lado izquierdo del conjunto del compartimento de la unidad de disco duro y del altavoz.
- 5 Vuelva a conectar el altavoz y los cables del panel de control de sus conectores de la placa del sistema.
- 6 Vuelva a conectar los cables de datos y de alimentación. Vuelva a colocar la unidad de disco duro principal, la bandeja de la unidad de disco duro secundaria y sus tornillos de retención.
- 7 Vuelva a colocar la tapa frontal y la cubierta del PC (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.

# Cómo finalizar la instalación de un dispositivo de almacenamiento masivo

### Unidad IDE

- 1 Encienda el computador.
- 2 Para verificar la configuración de la unidad de disco duro, oprima F2 para entrar en Setup cuando aparezca el logotipo de HP. Una vez en Setup, seleccione el menú Advanced, y luego el submenú IDE Devices. En el elemento Main Menu, compruebe que el programa Setup a detectado correctamente los detalles del dispositivo.
- 3 Oprima **F3** para guardar y salir de *Setup*.
- 4 Consulte la documentación del sistema operativo para ver información de cómo hacer particiones y dar formato a una unidad.
- 5 Si retira la unidad IDE, encienda el computador. El BIOS del sistema detectará el dispositivo que no encuentra. Oprima **F4** para confirmar que desea eliminar el dispositivo. La configuración del sistema se actualizará automáticamente.

### Unidad SCSI en modelos SCSI

- 1 Encienda el computador.
- 2 Para entrar en la utilidad de configuración SCSI, oprima Ctrl+C cuando se le indique durante la rutina de inicio del PC.
- 3 Verifique o modifique la configuración de la nueva unidad de disco duro SCSI. Para más información acerca de cómo configurar una unidad de disco duro SCSI, consulte la Guía del Usuario de SCSI.
- 4 Cuando termine la configuración, salga de la utilidad de configuración SCSI y vuelva a arrancar el computador para guardar los cambios.

### Unidad de CD-ROM, CD-RW o DVD

- 1 Encienda el computador y oprima **F2** cuando aparezca el logotipo de HP.
- 2 En el programa Setup, seleccione el menú Advanced y luego el submenú IDE Devices. Compruebe que se ha detectado la unidad de CD-ROM en el canal IDE.
- 3 Oprima **F3** para guardar y salir del programa.


### Unidad de disquetes

- $1 \quad \text{Encienda el computador y oprima ${\bf F2}$ cuando aparezca el logotipo de HP}.$
- 2 En el programa *Setup*, seleccione el menú **Advanced**, luego el submenú **Floppy Drives** y compruebe que se ha detectado la unidad.
- 3 Oprima **F3** para guardar y salir del programa.

## Cómo sustituir el ventilador principal del chasis

### Retirada del ventilador

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta del PC (consulte la página 26 para ver las instrucciones).
- 3 Desconecte el cable del ventilador de la placa del sistema.
- 4 Desde la parte posterior del PC, utilice un destornillador para empujar con cuidado los dos clips de retención, y después extraiga el ventilador del procesador fuera del chasis.

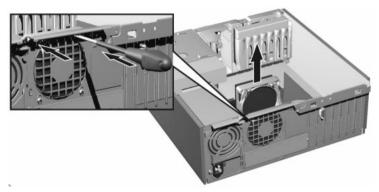

### Cómo volver a colocar el ventilador

NOTA

Asegúrese de que todos los cables quedan retirados del ventilador de modo que no entren en contacto con el mismo durante el funcionamiento normal o después de trasladarlo.

- 1 La unidad del ventilador sólo puede instalarse de una forma. La distancia entre los dos clips de retención es más corta arriba que abajo. Alinee los clips del ventilador con sus orificios correspondientes.
- 2 Empuje el ventilador suavemente hasta que encaje en su posición.
- 3 Conecte el cable del ventilador al conector del ventilador principal del chasis en la placa del sistema (consulte su ubicación en la página 54).
- 4 Vuelva a colocar la cubierta del PC (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.


### Cómo sustituir la fuente de alimentación

### **AVISO**

Hewlett-Packard no ofrece actualizaciones de fuente de alimentación. Esta información sirve para ayudarle a sustituir una unidad defectuosa. Por su seguridad, sustituya sólo con una fuente de alimentación suministrada por los servicios de soporte de HP.

### Cómo retirar la fuente de alimentación

- Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta del PC (consulte la página 26 para ver las instrucciones).
- 3 Retire *todos* los conectores internos de la fuente de alimentación.
- 4 Retire los dos tornillos de la parte posterior del chasis que aseguran la fuente de alimentación en su posición.

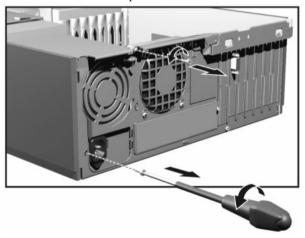

5 Levante la parte frontal de la fuente de alimentación y muévala hacia delante para desengancharla de la bisagra posterior.

### Cómo instalar la fuente de alimentación

- 1 Inserte la nueva fuente de alimentación.
- 2 Asegúrela con los tornillos que retiró anteriormente.
- 3 Vuelva a conectar **todos** los conectores internos de la fuente de alimentación (hay **dos** conectores en la placa del sistema).
- 4 Vuelva a colocar la cubierta del PC (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.

## Cómo volver a colocar el procesador

### PRECAUCIÓN


Antes de retirar el disipador de calor o el procesador, asegúrese de que dispone de un trozo nuevo de material de unión térmica (suministrado con la placa del sistema o con el kit de sustitución del procesador). Cuando vuelva a unir el disipador de calor al procesador, utilice un trozo nuevo de material de unión térmica. De esta manera se asegurará que se utilicen plenamente las propiedades de refrigeración del disipador de calor.

### Cómo retirar el procesador existente

instalar el nuevo procesador.

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta del PC (consulte la página 26 para ver las instrucciones).
- 3 Retire el conector de alimentación del disipador de calor de la placa del sistema.
- 4 Retire los cuatro tornillos del disipador de calor (y los muelles) y levante el disipador de calor. Tal vez tenga que doblar el disipador de calor para desprender el material de unión térmica.

  Guarde los tornillos y muelles en un lugar seguro; los necesitará para

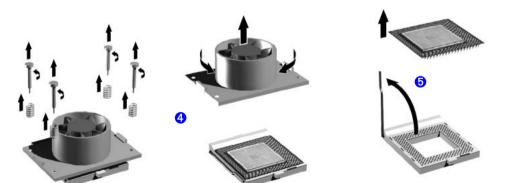

- 5 Levante la palanca de fuerza de inserción cero (ZIF) situada en el lateral del zócalo de procesador hasta que quede en posición vertical y, a continuación, extraiga el procesador. Para evitar doblar las patillas del procesador, mantenga el procesador lo más horizontal posible cuando lo retire.
- 6 Guarde el procesador en una bolsa antiestática (por ejemplo, la que se suministró con el nuevo procesador).

Cómo volver a colocar el procesador

### Cómo instalar el procesador nuevo


1 Primero asegúrese de que el procesador se encuentra orientado correctamente y después coloque con cuidado el nuevo procesador en su sitio. Cuando el procesador quede completamente insertado, cierre la palanca ZIF.



2 Retire con cuidado todo el material de unión térmica de la parte inferior del disipador de calor.



3 Retire los dos protectores de papel del material de unión térmica y fíjelo a la parte superior del procesador.

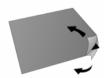

4 Acople el disipador de calor al procesador y asegúrelo en su posición utilizando los cuatro muelles y los cuatro tornillos.




- 5 Conecte el conector de alimentación del disipador de calor a la placa del sistema.
- 6 Vuelva a instalar la cubierta del PC (consulte la página 26 para ver las instrucciones). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.
  - Cuando encienda el PC, compruebe que se ha identificado correctamente el procesador (consulte "Cómo ver la pantalla de resumen" en la página 20).

Cómo sustituir la placa del sistema

## Cómo sustituir la placa del sistema

### Cómo retirar la placa del sistema

- 1 Apague la pantalla y el PC. Desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones o de LAN.
- 2 Retire la cubierta y la tapa frontal del PC (consulte la página 27).
- 3 Desconecte cualquier cable unido a la placa del sistema.
- 4 Mueva la carcasa de acceso frontal hacia delante (descrito en la página 37).
- 5 Retire la memoria principal, el procesador, el disipador de calor y cualquier tarjeta accesoria de la placa del sistema antigua (descrito en este capítulo).
- 6 Retire el tornillo externo situado en la parte posterior del PC cerca de la ranura AGP.
- 7 Extraiga la placa del sistema, con cuidado para no dañar los conectores posteriores del PC.
- 8 Desenganche la abrazadera metálica de retención de la placa del sistema. Esta abrazadera se volverá a instalar en la nueva placa del sistema (consulte "Cómo instalar la nueva placa del sistema" en la página 50).

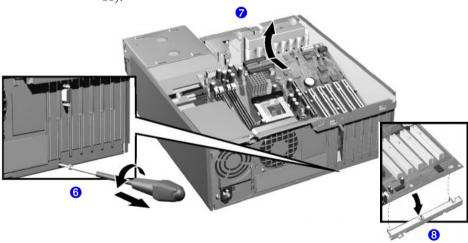


## Cómo instalar la nueva placa del sistema

- Enganche la abrazadera metálica de retención a la nueva placa del sistema.
- 2 Alinee los conectores posteriores con sus zócalos correspondientes, introduzca la placa del sistema y bájela sobre las patillas guía. Asegúrese de que todos los ganchos están colocados correctamente. Compruebe que los conectores posteriores están alineados correctamente en sus zócalos.

### PRECAUCIÓN

Cuando inserte la placa del sistema, tenga cuidado de no dañar o doblar las patillas metálicas de la cubierta protectora EMI del conector posterior. Si la cubierta protectora queda dañada, puede resultar muy difícil instalar correctamente la placa del sistema.

3 Vuelva a colocar el tornillo posterior para asegurar la placa del sistema en su sitio.

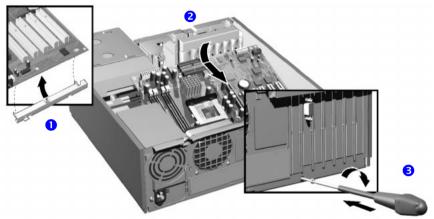

- 4 Deslice la carcasa de acceso frontal de nuevo en su posición (descrito en la página 38).
- 5 Vuelva a colocar la memoria principal, procesador, disipador de calor y cualquier tarjeta accesoria en la nueva placa (descrito en este capítulo). Cuando vuelva a instalar el disipador de calor, no se olvide de colocar de nuevo el material de unión térmica (descrito en la página 48).
- 6 Vuelva a conectar cualquier cable que desconectó anteriormente de la placa del sistema. Observe que existen dos conectores de alimentación en la placa del sistema; deberá conectar ambos. Para saber las posiciones de los conectores de la placa del sistema, consulte la página 54 o la etiqueta situada en el chasis del PC.
- 7 Compruebe que los conmutadores de la placa del sistema están ajustados correctamente. Consulte la página 52 para obtener más información.
- 8 Vuelva a colocar la tapa frontal y la cubierta del PC (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.
- 9 Después de instalar la placa del sistema, necesita actualizar el BIOS.

NOTA


La última versión de BIOS para su PC e instrucciones acerca de la actualización del BIOS están disponibles en:

www.hp.com/go/vectrasupport.

## Conmutadores de la placa del sistema

Existen diez conmutadores en la placa del sistema para la configuración, numerados del 1 al 10. De ellos algunos están reservados y no se pueden modificar, no obstante pueden ser los causantes de un fallo en el sistema.

Conmutador	Posición por defecto	Para configurar:
1-5	OFF	Reservado. <b>No cambie el valor por defecto</b>
6	ON	Activa el encendido a través de teclado. OFF desactiva esta opción.
7	OFF	Activa los modos normales. ON activa el modo de recuperación del BIOS en el siguiente arranque.
8	OFF	Retiene la memoria CMOS. ON borra la memoria CMOS en el siguiente arranque.
9	OFF	Activa las contraseñas de usuario y administrador del sistema. ON borra las contraseñas en el siguiente arranque.
10	OFF	OFF = chasis de sobremesa (ON = chasis minitorre)

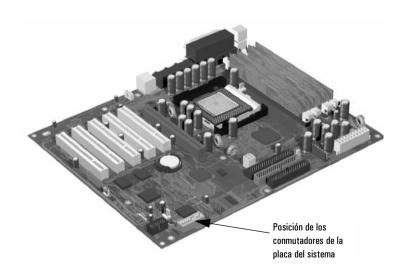

### Cómo sustituir la batería

#### **AVISO**

Existe el riesgo de que se produzca una explosión si no se instala la batería correctamente. Por su seguridad, no intente nunca recargar, desmontar o quemar la batería antigua. Sustituya la batería sólo con una igual o equivalente al tipo recomendado por el fabricante. La batería es de litio y no contiene metales pesados. No obstante, para proteger el medio ambiente, no tire las baterías a la basura. Por favor, devuélvala a la tienda donde la compró o al distribuidor al que adquirió el PC, o a HP, de forma que ellos puedan reciclarla de una forma más respetuosa para el medio ambiente. La devolución de las baterías utilizadas se aceptará libre de cargos.

Si su PC pierde repetidamente sus valores de configuración debería pensar en cambiar la batería. Sustitúyala con una de tipo botón CR2032 de manganeso/litio, disponible en la mayoría de las tiendas de PCs.


### Para cambiar la batería:

- Desconecte el cable de la fuente de alimentación del PC y cualquier conexión a la red de telecomunicaciones.
- 2 Retire la cubierta del PC (consulte la página 27).
- 3 Retire la batería antigua extrayéndola debajo del clip de retención.



- rusiciuii ue ia nateria
- 4 Sitúe la nueva batería en el receptáculo de la batería y asegúrese de que está asentada apropiadamente. Asegúrese de que el clip mantiene la batería firmemente en su sitio.
- 5 Vuelva a colocar la cubierta (consulte la página 27). Vuelva a conectar todos los cables de datos y de alimentación.
- 6 Ejecute el programa Setup para volver a configurar el PC.

## Conectores de la placa del sistema

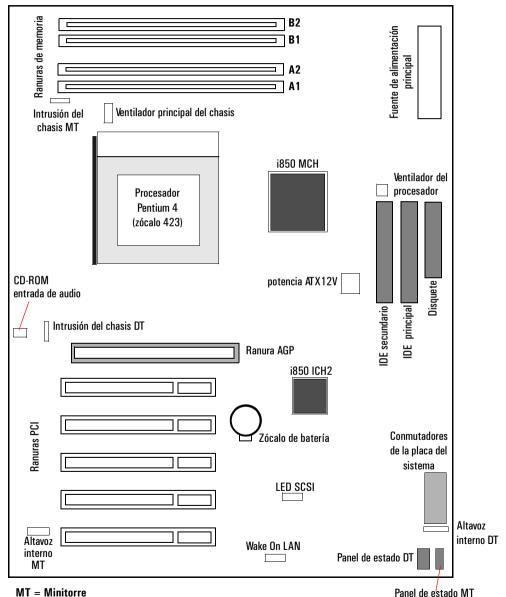

DT = Sobremesa

Panel de estado MT

## Cómo resolver problemas en su PC HP

Este capítulo le proporciona información resumida que le ayudará en la resolución de problemas con el PC.

- Cómo tratar los problemas del PC y hardware comunes.
- Cómo utilizar el programa de diagnósticos HP e-DiagTools.
- Cómo utilizar el CD-ROM de creación y recuperación de imágenes HP.
- Preguntas más frecuentes (FAQ).
- Qué hacer si necesita más ayuda.
- Qué hacer antes de ponerse en contacto con el soporte de HP.

Para obtener información más detallada, consulte la *Guía de Resolución de Problemas*, que se encuentra disponible en el sitio web de HP en www.hp.com/go/vectrasupport y, a continuación, seleccione HP Vectra VL800 en el menú desplegable.

HP Instant Support

También puede utilizar HP Instant Support, el servicio de resolución de problemas basado en web que automatiza y agiliza la resolución de problemas. Este servicio es gratuito. Para obtener más información sobre HP Instant Support, vaya a www.hp.com/go/vectrasupport y haga clic en HP Instant Support en el menú de la izquierda.

## Si su PC no arranca apropiadamente

El PC no se enciende	
Compruebe que	Со́то
El cable de alimentación del PC está conectado correctamente.	Conectando el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra y al PC.

El LED del botón de encendido parpadea en ROJO		
Compruebe que	Cómo	
Los componentes de hardware internos están instalados	Consulte la <i>Guía de Resolución de Problemas</i> disponible en el sitio web de HP	
correctamente.	<pre>en: www.hp.com/go/vectrasupport</pre>	

La autocomprobación de encendido (Power-On Self Test) tiene un error, el LED del botón de encendido parpadea en rojo, o el PC no se arranca y emite un ruido u otro sonido		
Aparece un mensaje de error en pantalla o una secuencia de sonido al iniciar el PC, lo que significa que hay un problema de configuración con su PC.		
Compruebe que	Cóma	
La parte de la configuración en la que la autocomprobación del encendido	Consulte "Diagnóstico de prearranque", en la página 58.	
ha detectado un error.	Consulte la <i>Guía de Resolución de Problemas</i> disponible en el sitio web de HP en:  www.hp.com/go/vectrasupport	

## Si el PC tiene un problema de hardware

El monitor no funciona		
La luz indicadora de alimentación del PC funciona pero el monitor sigue en blanco.		
Compruebe que	Cómo	
El monitor está encendido (indicador LED encendido).	Consulte el manual del monitor para ver una explicación del significado de las señales de los indicadores LED (verde, naranja o intermitente).	
El cable de alimentación del monitor está conectado correctamente.	Conecte el cable de alimentación – asegúrese de que está enchufado en un enchufe con toma de tierra que funcione y en el monitor.	
Los ajustes de brillo y contraste del monitor están configurados correctamente.	Compruebe la configuración mediante la presentación en pantalla (OSD) del monitor o utilizando los controles de la parte frontal del monitor.	
Veo una imagen mientras arranca pero la pantalla se pone en blanco o se vuelve inestable.		
Compruebe que	Cómo	
La configuración del monitor en su PC es compatible con su monitor.	<ul> <li>Windows NT Entre en modo VGA cuando se le solicite durante el arranque y luego vuelva a ajustar la resolución.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 98: Reinicie el PC. Se mostrará la pantalla de HP, oprima F8 e inicie el PC en modo seguro. Haga doble clic en el icono Pantalla del Panel de control del PC y luego haga clic en el botón Configuración. Utilice el control deslizante para volver a ajustar la resolución.</li> </ul>	

El teclado no funciona	
Compruebe que Cómo	
El cable del teclado está conectado correctamente.	Enchufe el cable en el conector correcto de la parte posterior del PC.
El teclado está limpio y no hay teclas atascadas.	Compruebe que todas las teclas estén a la misma altura y que ninguna esté atascada.
El propio teclado no está defectuoso.	Sustituya el teclado por otro que sepa que funciona o pruebe el teclado en otro PC.
Si el PC arranca pero todavía tiene un problema Ejecute e-Diagtools Consulte la página 59.	

El ratón no funciona	
Compruebe que	Cóma
El cable del ratón está conectado correctamente.	<ol> <li>Apague el PC.</li> <li>Enchufe el cable en el conector correcto de la parte posterior del PC.</li> </ol>
Los conectores del ratón y del teclado no están cambiados.	Compruebe los conectores en la parte posterior del PC. Los conectores están codificados mediante colores. Empareje los colores. Consulte la página 14 para obtener más información.
Está utilizando el controlador correcto. Si está utilizando un ratón de HP, asegúrese de que tiene instalado el controlador correcto. El controlador se entrega junto con el ratón de desplazamiento de HP accesorio.	Descargue el último controlador del sitio web de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport
El ratón está limpio.	Limpie la bola del ratón.
El ratón no está defectuoso.	Sustituya el ratón por otro que sepa que funciona o pruebe el ratón en otro PC.
Si el PC arranca pero todavía tiene un problema	Ejecute e-Diagtools Consulte la página 59.

La autocomprobación del encendido (Power-On Self Test) muestra un error	
Qué hacer	
Oprima la tecla <b>F2</b> para entrar en Setup. <sup>1</sup>	

Para obtener más información acerca del programa Setup consulte la Guía de Resolución de Problemas, disponible en el sitio web de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport.

## Diagnóstico de prearranque

Cuando el PC se inicia, el BIOS ejecuta un Diagnóstico de prearranque y una Autocomprobación (POST) para comprobar si hay algún problema con la configuración del hardware. Si se detecta algún problema durante la POST, se muestra un error en la pantalla del PC.

Sin embargo, si el PC no puede mostrar un mensaje de error (por ejemplo, si ha fallado la controladora de gráficos), el Diagnóstico de Prearranque emitirá una señal de audio.

El Diagnóstico de Prearranque emite una secuencia de audio con dos tipos de sonido. El primero consiste en una serie inusual de tonos que indica que se ha detectado una anomalía. Esta serie de sonidos también contiene una señal electrónica que puede enviarse a través de una línea telefónica a una oficina de soporte o de Soporte de HP, en caso necesario. Esta señal no puede ser interpretada por el oído humano. No obstante, puede ser descodificada por el equipo de la oficina de asistencia para extraer el número de serie y el modelo de PC.

El segundo tipo de sonido consiste en una serie de pitidos largos que indican que se ha producido un error determinado. Si se produce una serie de sonidos, debe contarlos, ya que de esta forma la ayudará a determinar la causa del problema.

Número de pitidos	Significado	
1	Procesador ausente, no conectado correctamente o zócalo ZIP no cerrado	
2	Fuente de alimentación en modo protegido	
3	No hay memoria, módulos de memoria dañados, módulo de memoria incompatible	
4	Problema con la tarjeta gráfica	
5	Problema de inicialización PnP/PCI	
6	BIOS dañado. Es necesario activar el procedimiento de recuperación de crisis	
7	Placa del sistema defectuosa	

Tenga presente que los errores de memoria (código 3), tarjeta de vídeo (código 4) y PnP/PCI (código 5), sólo se detectarán al cabo de 15 segundos.

### Si no ha podido observar el código de sonido

Si no ha podido observar el código de sonido, apague el PC, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado durante 5 segundos o más y escuche de nuevo la señal.

## Utilidad de diagnósticos de hardware HP e-Diagtools

HP e-Diagtools es una utilidad precisa y fiable que le ayuda a diagnosticar cualquier problema potencial relativo al hardware. Con esta utilidad puede:

- Comprobar la configuración del hardware y verificar que funciona correctamente.
- Probar los componentes de hardware individuales.
- Diagnosticar problemas relacionados con el hardware.
- Obtener una configuración completa de hardware.
- Proporcionar información exacta a un agente de soporte de HP para que puedan resolver los problemas de forma rápida y eficaz.

Para obtener más información sobre esta utilidad, consulte la *Guía del Usuario de Diagnóstico de Hardware e-Diagtools*, disponible en formato PDF (Adobe Acrobat) en el sitio web de HP.

### ¿Dónde puedo obtener e-HP Diagtools?

HP e-Diagtools está disponible de las siguientes fuentes:

- Instalado en la unidad de disco duro, en la partición especial de utilidades "Utility".
- En el CD-ROM de creación y recuperación de imágenes enviado con su computador.
- En el CD-ROM de HP Diagtools que se obtiene en el sitio web de HP en www.hp.com/desktops/diagtools

## Antes de utilizar HP e-Diagtools

Decida cómo va a ejecutar la utilidad de diagnósticos: mediante la partición especial de utilidades en la unidad de disco duro o una de las opciones en CD-ROM. Ambos métodos ofrecen la misma gama amplia de pruebas, pero las funciones completas de e-Diagtools sólo están disponibles cuando se ejecuta e-Diagtools desde la unidad de disco duro. Si está ejecutando los diagnósticos desde un CD-ROM, deberá configurar la unidad de CD-ROM para que arranque antes que la unidad de disco duro.

## Cómo iniciar HP e-Diagtools

Desde la unidad de disco duro:

- Cierre todas las aplicaciones si no lo ha hecho todavía.
- 2 Apague el computador con la opción Reiniciar.

### 3 Cómo resolver problemas en su PC HP

Utilidad de diagnósticos de hardware HP e-Diagtools

- 3 Cuando aparezca el logotipo de arranque de HP, aparecerá el siguiente mensaje en pocos segundos: "Press <F10> to start hardware diagnostics or any other key to proceed".

  Oprima la tecla F10 para iniciar HP e-Diagtools.
- 4 Cuando se inicie e-Diagtools, aparecerá la pantalla de bienvenida. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las pruebas de diagnóstico.

Con el CD-ROM de creación y recuperación de imágenes o el CD-ROM de HP Diagtools:

- 1 Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM y reinicie el computador.
- 2 Oprima la tecla F8 para definir el orden de arranque de manera que el PC arranque antes desde la unidad de CD-ROM.
- 3 El PC arrancará desde el CD-ROM. Si utiliza el *CD-ROM de creación y recuperación de imágenes*, aparecerá un menú. Seleccione la opción para ejecutar e-Diagtools.
- 4 Cuando se inicie e-Diagtools, aparecerá la pantalla de bienvenida. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las pruebas de diagnóstico.

La utilidad de diagnóstico detectará automáticamente la configuración de hardware completa de su sistema antes de realizar las pruebas.

### Cómo generar un Support Ticket

Para generar un registro completo de los resultados de la configuración y la prueba del sistema, necesitará crear un Support Ticket. Se trata de un simple archivo de texto que contiene información esencial y tiene como finalidad asistir al agente de soporte local o de HP.

Si está utilizando HP e-Diagtools desde la unidad de disco duro y su PC está conectado a una LAN mediante protocolos TCP/IP (Internet), tendrá la opción de enviar su Support Ticket por correo electrónico desde e-Diagtools.

Si está utilizando HP e-Diagtools desde un CD-ROM, puede crear el archivo de Support Ticket en el disco duro o en disquetes.

También puede ver el archivo Support Ticket utilizando el programa "Support Ticket Viewer".

El archivo Support Ticket se puede enviar fácilmente por correo electrónico o por fax.

## CD-ROM de creación y recuperación de imágenes

El CD-ROM ingeniero de imagen de PC — creación y recuperación de imágenes le permite restaurar su computador a la configuración de fábrica por defecto, cambia o vuelve a configurar el sistema operativo y vuelve a instalar los controladores u otros componentes de software suministrados de fábrica. Las utilidades de controladores y software, incluidas la documentación y la asistencia de navegación, le ayudará a recuperar todo el software precargado o una parte de éste.

### ¿ Qué funciones están disponibles?

A continuación se describen algunas de las funciones disponibles en el CD-ROM de *creación y recuperación de imágenes*:

- Recuperación completa: restaura el sistema operativo, controladores, utilidades y particiones de disco especiales suministrados por defecto. Con la recuperación completa también se eliminarán cualquier virus que pudiera estar presente en el registro de arranque maestro. No obstante lo notará porque esta función vuelve a dar formato a la unidad de disco duro. Le recomendamos encarecidamente que mientras pueda guarde todos los archivos de datos e instalaciones de software.
- Recuperación mínima: restaura sólo el sistema operativo y el controlador SCSI para acceder a una unidad de disco duro SCSI.
- Recuperación parcial: restaura los controladores individuales que se suministran en el "área de búsqueda" del CD-ROM.
- Copia de archivos maestro del SO: para utilizar cuando Windows le solicita que inserte el soporte del sistema operativo cuando instala controladores adicionales.
- HP e-Diagtools: comprueba la configuración del sistema y su funcionamiento. También descrito en la página 59.

#### NOTA

Algunas de las operaciones que se pueden realizar utilizando el *CD-ROM de creación y recuperación de imágenes* borrarán permanentemente el contenido actual del disco duro. Siempre debe realizar una copia de seguridad de sus datos y archivos personales antes de utilizar el CD-ROM.

### Requisitos

Antes de realizar una recuperación, actualización o instalación de una versión anterior, le recomendamos que haga una lista de comprobación para cada tipo de función. Le pedirá que tenga contraseña de administrador para realizar cualquier cambio en el programa Setup y le recomendamos que anote los cambios.

### 3 Cómo resolver problemas en su PC HP

CD-ROM de creación y recuperación de imágenes

	mo realizar una recuperacion o instalar otra version del sistema erativo (cambiar de Windows 2000 a Windows NT4)
	El modelo de PC debe corresponder con el que figura en el CD-ROM (el
	CD-ROM se corresponde con un modelo de PC específico).
	Realice una copia de seguridad de todos los archivos de datos y, si es
	necesario, de las aplicaciones de software.
	Le recomendamos que actualice a la última versión del BIOS.
	La configuración del programa $Setup$ : borre cualquier contraseña a nivel
	de BIOS. En el menú Seguridad, ajuste todos los elementos Protección
	de Hardware a "Habilitado" o "Desbloqueado" (si es aplicable).
	Asegúrese también que el arranque desde CD-ROM está activado, en el
	menú Arranque, la unidad de CD-ROM está configurada para arrancar
	antes que la unidad de disco duro en la Lista de Prioridades de
	Dispositivos de Arranque.
	Asegúrese de que tiene disponible el Certificado de Autenticidad de
	Microsoft. (Puede ser una etiqueta pegada al lateral del PC.)
Có	mo ejecutar HP e-Diagtools
	El modelo de PC debe corresponder con el que figura en el CD-ROM (el
	CD-ROM se corresponde con un modelo de PC específico).

### Cómo realizar una recuperación completa

unidad de disco duro.

Dependiendo de la configuración de hardware, una recuperación de sistema completa le llevará de  $30~{\rm minutos}$  a  $2~{\rm horas}$ .

Recuerde, este procedimiento borrará todo el contenido de la unidad de disco duro (si está definida la partición primaria). Asegúrese de haber guardado **todos** los archivos de datos y aplicaciones de software.

☐ La unidad de CD-ROM se ha configurado para arrancar antes que la

- 1 Cierre el sistema operativo y apague el PC.
- 2 Retire los componentes no estándar añadidos después de recibir el PC para restaurar el equipo a la configuración original con la que se envió de fábrica
- 3 Introduzca el CD-ROM de recuperación en la unidad de CD-ROM e inicie el PC
- 4 Oprima la tecla **F8** y seleccione que el CD-ROM sea el primero en arrancar
- 5 El computador arrancará desde el CD-ROM y mostrará un menú al estilo de DOS. Seleccione la opción para recuperar la unidad de disco duro. En algunos casos, puede que tenga que ir a través del elemento de menú "Particionamiento y formato". En este caso tendrá dos opciones:
  - Automático (recomendado).
  - Personalizado (sólo para usuarios avanzados).

A menos que tenga algún requisito especial, seleccione Automático.

NOTA

- 6 Siga las instrucciones de la pantalla.
- 7 Se formateará primero la unidad de disco duro. Se realizarán varios reinicios, es normal: no interrumpa el proceso. Espere hasta que un mensaje le indique que ha finalizado la operación sin problemas.
- 8 Retire el CD-ROM de recuperación de la unidad de CD-ROM.
- 9 Se instalará el sistema operativo y los controladores. En esta fase se le pedirá que introduzca los valores del sistema operativo.

### Cómo terminar una recuperación completa

La función de recuperación completa restaurará la imagen original del disco de su computador. No obstante, se recomienda que instale los controladores actualizados que están disponibles en el sitio web de HP en www.hp.com/go/vectrasupport.

También le solicitará que instale los controladores de cualquier tarjeta accesoria que haya añadido al modelo original. También deberá restaurar en la unidad de disco duro todos los datos y aplicaciones de software guardados antes de realizar una recuperación completa.

### Recuperación mínima

Para recuperar sólo el sistema operativo, siga las instrucciones que se indican anteriormente. En el paso 5, seleccione la opción para realizar una recuperación mínima.

La recuperación mínima instalará el Service Pack originalmente entregado con su PC. No obstante, es posible desinstalarlo más tarde.

Para terminar la recuperación necesitará instalar los controladores recomendados por Hewlett-Packard disponibles en el sitio web de HP u otros controladores.

### Cómo realizar una recuperación parcial

Inserte el CD-ROM de recuperación en la unidad de CD-ROM con el sistema operativo en ejecución. Puede utilizar un explorador de web para moverse a través del CD-ROM para obtener el controlador necesario. También puede utilizar el Explorador de Windows para moverse a través de los directorios de controladores.

Para instalar un controlador, siga las instrucciones del controlador que se ofrecen en el archivo Léame.

## Preguntas más frecuentes

P: ¿Cómo puedo volver a instalar mi sistema operativo del PC?

R: Utilice el CD-ROM de Creación y Recuperación de Imágenes suministrado con el PC.

P: ¿Por qué mi PC funciona despacio o muestra mensajes extraños?

R: Puede que su PC esté infectado por un virus. Ejecute una utilidad antivirus en su PC.

Si el problema persiste, actualice el BIOS del PC. Puede descargar el BIOS y las instrucciones de actualización desde

### www.hp.com/go/vectrasupport.

Pruebe a reducir los recursos utilizados por el PC cerrando aplicaciones cuando no las esté utilizando. Consulte la documentación del sistema operativo (electrónica o impresa) para obtener información sobre la monitorización del rendimiento.

P: He tenido problemas con mi PC desde que instalé un nuevo software. ¿Qué puedo hacer?

R: Desinstale el software que crea que resolverá el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el fabricante de software para pedir ayuda o información sobre cómo conocer los problemas de compatibilidad.

P: ¿Cómo puedo desactivar las prestaciones de sonido integradas en mi PC si instalo una tarjeta de sonido (sobre Windows NT, Windows 95 y Windows 98)?

R: Utilice el programa Setup de HP para desactivar el elemento Audio del menú Advanced. Consulte "Cómo utilizar el programa Setup de HP", en la página 21.

P: ¿Puedo utilizar dispositivos de hardware USB con todos los sistemas operativos precargados en mi PC?

R: USB sólo se admite con Windows 98 y Windows 2000.

P: Una aplicación dice que necesito más memoria libre en mi PC. ¿Cómo puedo tener más memoria libre?

R: Cierre las aplicaciones que no este utilizando.

Borre los archivos innecesarios de su disco duro.

P: ¿Dónde puedo obtener información acerca de los últimos controladores de HP?

R: www.hp.com/go/vectrasupport

### ¿Necesita más ayuda?

Consulte la Guía de Resolución de Problemas para obtener una ayuda más detallada. Este manual está disponible en el sitio web HP en:

www.hp.com/go/vectrasupport

## Consejos para resolver problemas

- Reinicie el PC y vea si se ha producido de nuevo el problema.
- Ejecute HP e-Diagtools. Puede crear un perfil de hardware de su PC (Support Ticket) que se puede enviar por fax o por correo al departamento de soporte. Consulte la página 59 para ver información de cómo utilizar e-Diagtools.
- Para ver si está experimentando un problema conocido, visite el sitio web de soporte de HP en www.hp.com/go/vectrasupport.
- Actualice el BIOS del PC. La última versión del BIOS para su PC y las instrucciones de actualización del BIOS están disponibles en el sitio web de soporte de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport
- Registre los detalles del problema para que pueda describirlos más fielmente. Consulte la página 66 para ver la información necesaria.
- Piense en lo que hizo recientemente antes de experimentar el problema por primera vez.
- Si es posible, tenga su sistema preparado, en funcionamiento y cerca cuando realice la llamada.
- Le recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor de HP o con el soporte técnico fuera de las horas puntas (a media mañana y pronto por la tarde). Para obtener más información, consulte la *Guía Rápida del Usuario de HP*.
  - Puede saber más acerca del servicio y soporte de HP en el sitio web de soporte en: www.hp.com/go/vectrasupport

## Si tiene un problema

- Compruebe que tiene el recibo del producto.
- Ejecute HP e-Diagtools (consulte la página 59).
- Compruebe si tiene derecho a recibir servicio cubierto por la garantía (consulte la *Guía Rápida del Usuario* suministrada con su PC).
- Póngase en contacto con su centro local de atención al cliente (los números de teléfono figuran en la *Guía Rápida del Usuario* suministrada con su PC) o con su proveedor de servicio autorizado de HP.

Le recomendamos que antes de ponerse en contacto con el soporte de HP anote la información mencionada a continuación. Le ayudará al soporte de HP a resolver su problema rápida y eficientemente:

Descripción del PC			
Número de modelo	Vea la etiqueta de la parte inferior derecha de su PC.		
Número de serie	Vea la etiqueta de la parte inferior derecha de su PC.		
Memoria Número de Megabytes instalados  ¿Se trata de memoria suministrada por HP o la obtuvo de otra fuente?	<ul> <li>La cantidad total de memoria instalada se muestra en la pantalla del menú principal del programa Setup, a la que se accede oprimiendo F2 durante el arranque.</li> <li>Podría haber algunos problemas de compatibilidad con módulos de memoria que no sean de HP. HP soporta y le recomienda sólo módulos de memoria suministrados por HP.</li> </ul>		
	Pregunta o Problema		
Escriba una breve descripción del problema	Escriba una breve descripción del problema		
Frecuencia	¿Cuántas veces se ha producido el problema?		
¿Funciona bien?	¿Cuánto tiempo lleva el PC funcionando normalmente?		
Últimos cambios en el PC	¿Ha realizado recientemente algún cambio en el PC?		
Configuración de Hardware			
Qué versión de BIOS está utilizando? La versión de BIOS se muestra en el menú principal del programa Setup, al que se accede oprimiendo F2 durante el inicio.			
¿Hay cambios en los parámetros del BIOS?	¿Se ha producido el problema después de haber realizado cambios en el BIOS con el programa <i>Setup</i> ?		
Haga una lista de ranuras e interrupciones utilizadas por las tarjetas adicionales (por ejemplo, LAN, sonido y SCSI)	Es para comprobar conflictos con las interrupciones. Puede conocer las IRQs ejecutando e-Diagtools (consulte la <i>página 59</i> ).		
Sistema operativo consulte la página siguiente ➡			

Sistema operativo	
¿Está utilizando el software original del sistema operativo que viene precargado en su PC?	
Si no, ¿qué versión de sistema operativo tiene?	Seleccione Configuración ↔ Panel de control en el menú Inicio, luego haga clic en el icono Sistema. La versión de sistema operativo se muestra bajo Sistema.
¿Existe algún mensaje de error generado por el sistema operativo?	Por favor, anote exactamente el texto del mensaje de error.
¿Existe algún error durante el arranque (Power-On Self Test)? Esta prueba comprueba todos los componentes instalados.	Se mostrará cualquier error de POST en la pantalla del monitor o emitirá señales de códigos sonoros.

### 3 Cómo resolver problemas en su PC HP

Si tiene un problema

<b>A</b> abrazadera	configuración
de retención de la placa del sistema, 50	contraseña, 23
abrazadera de CPU, 50	conjunto de unidad de disco duro y del altavoz
abrazadera de of 0, 50 abrazadera de la placa del sistema, 50	volver a colocar, 41, 43
	conmutadores de la placa del sistema, 52
abrazadera de retención, 50	contraseña
actualización	configuración, 23
BIOS, 65	contraseñas
aviso	conmutador de la placa del sistema, 52
marcas registradas, ii	controladores
avisos importantes	descarga, 24
eléctricos, vii	últimos de HP, 64
evitar descargas eléctricas, vii	cubierta
información de seguridad, viii	retirada, 26
modelos multimedia, vii	volver a colocar, 27
retirar y volver a colocar la cubierta, vii	cubierta frontal
	volver a colocar, 27
В	
batería	D
volver a colocar, 53	desactivación del sonido, 64
BIOS	desembalaje del PC, 13
actualización, 65	diagnóstico de problemas de hardware, 59
versión, 66	dispositivo de almacenamiento masivo
Bloqueo de Llave Maestra de HP, 25	finalización de la instalación, 44
	dispositivos USB, 64
$\mathbf{c}$	documentación descargable, x
capacidad de gestión, 24	
características físicas, xi	$\mathbf{E}$
CD-ROM de creación y recuperación de imágenes	e-Diagtools, 59
antes de usarlo, 61	eléctricos
ejecución de HP Diagtools, 62	avisos importantes, vii
finalización de una recuperación completa, 63	encendido desde el teclado
funciones disponibles, 61	conmutador de la placa del sistema, 52
realización de una recuperación completa, 62	errores
recuperación, 62	al inicio, 58
recuperación parcial, 63	errores POST, 58
CD-ROM de creación y recuperación de	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
imágenes HP, 55	F
cerradura, 25	FastRaid, 33
cerradura (cubierta), 25	finalización de la instalación
Certificado de Autenticidad de Microsoft, 62	con una unidad de DVD, 44
compartimento de acceso frontal	con una unidad IDE, 44
instalación de un dispositivo, 37	con and andad IDD, 11
posición, 25	G
conectores	gestión de energía
placa del sistema, 54	utilización, 24
conexión	utilización, 24
monitor, 15	н
ratón, 14	HP e-Diagtools, 55, 59, 61
ratón óptico, 14	disponibilidad, 59
tarjeta de gráficos, 15	
tarjeta Sound Blaster, 15, 16	puesta en marcha, 59
teclado, 14	requisitos antes de utilizarlo, 59 HP TopTools, 24
occiaco, 1 1	HF 100100IS. 44

I	placa del sistema
IDE	conectores, 54
disco duro, 32	instalación, 50
información de seguridad, viii	retirada, 50
información ergonómica	volver a colocar, 50
acceso, x	Power-On Self-Test (POST)
información técnica	pantalla, 18
características físicas, xi	problemas
consumo de alimentación, xi	El PC no arranca, 56
información y ayuda, ix	Error POST, 57
inicialización	Preguntas más frecuentes (FAQ), 64
software, 18	problemas de hardware
instalación	diagnóstico, 59
accesorio en la carcasa de acceso frontal, 37	resolución de problemas, 56
dispositivos de almacenamiento masivo, 31	procesador
módulo de memoria, 29	volver a colocar, 47
placa del sistema, 50	programa Setup
segunda unidad de disco duro, 36	comprobación de la configuración, 20
tarjeta accesoria, 30	establecer contraseñas, 23
tarjeta Sound Blaster, 30	menús, 21
unidad de fuente de alimentación, 46	puesta en marcha, 21
unidades de disco, 31	utilización, 21
instalación y sustitución de piezas de	ver la pantalla de resumen, 20
hardware, 25	puesta en marcha
1101 01101 01	del PC por primera vez, 17
M	HP e-Diagtools, 59
memoria	
instalación, 29	PC, 17
volver a colocar, 29	programa Setup, 21
memoria CMOS	y parada del PC, 17
conmutador de la placa del sistema, 52	D.
Microsoft	R
Certificado de Autenticidad, 62	ratón
modelos multimedia	conexión, 14
	resolución de problemas, 57
aviso importante, vii modo de recuperación del BIOS	ratón óptico
	conexión, 14
conmutador de la placa del sistema, 52	resolución de problemas
monitor	El PC no arranca, 56
conexión, 15	monitor, 56
resolución de problemas, 56	Preguntas más frecuentes (FAQ), 64
T.	ratón, 57
P	sugerencias, 65
pantalla de resumen	teclado, 57
ver la configuración actual, 20	resolución de problemas del PC, 55
parada	retirada
PC, 18	conjunto de unidad de disco duro y
PC	del altavoz, 41
desembalaje, 13	unidad de fuente de alimentación, 46
parada, 18	ventilador del sistema, 45
poner en marcha por primera vez, 17	retirar y volver a colocar
puesta en marcha, 17	cubierta, 26
puesta en marcha y parada, 17	tapa frontal, 26
resolución de problemas, 55	unidad de disco duro principal, 35
vista general, 25	- * /

retirar y volver a colocar la cubierta	unidad de disquetes
aviso importante, vii	volver a colocar, 40
	unidad de fuente de alimentación
S	instalación, 46
SCSI	volver a colocar, 46
disco duro, 34	unidades de disco
software	instalación, 31
acuerdo de licencia, 18	URL
descarga, 24	para actualizar el BIOS, 64
inicialización, 18	para descargar el software y
	los controladores, 24
Т	para documentación descargable, x
tapa frontal	para información de HP TopTools, 24
retirada, 27	para los últimos controladores HP, 64
volver a colocar, 27	para obtener HP e-Diagtools, 59
tarjeta de gráficos	para soporte, 55, 57
conexión, 15	utilización
tarjeta Sound Blaster	gestión de energía, 24
conexión, 15, 16	<i>c</i> ,
instalación, 30	V
teclado, 19	ventilador del sistema
conexión, 14	volver a colocar, 45
resolución de problemas, 57	volver a colocar
teclado mejorado, 19	batería, 53
propósito, 19	conjunto de unidad de disco duro y
	del altavoz, 41
U	cubierta frontal, 27
unidad de CD-ROM	módulo de memoria, 29
instalación, 39	placa del sistema, 50
retirada, 39	procesador, 47
unidad de disco duro	tapa frontal, 27
IDE, 32	tarjeta accesoria, 30
SCSI, 34	unidad de CD-ROM, 39
sustitución de la principal, 35	unidad de disco duro principal, 35
unidad de disco duro principal	unidad de disquetes, 40
finalización de la instalación, 35	unidad de fuente de alimentación, 46
	ventilador del sistema, 45